


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

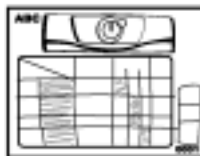

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΩΝ


ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΗΔΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

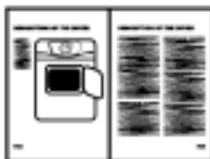

ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ /
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΣΕΛ 37

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΣΕΛ 38

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ

ΣΕΛ 39

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΣΕΛ 40

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΣΕΛ 41

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΛ 42

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ / ΤΜΗΜΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΕΛ 43

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Αφαίρεση της συσκευασίας και έλεγχος

- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι το στεγνωτήριο δεν έχει υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση αμφιβολιών, μη χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριο. Απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ή στο κατάστημα πώλησης.
- Φυλάσσετε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, πολυστρώλη κλπ.) μακριά από παιδιά, γιατί είναι πιθανή εστία κινδύνου.
- Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τον πίνακα ελέγχου.

2. Ηλεκτρικές συνδέσεις

- Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνουν από έναν ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους τρέχοντες κανονισμούς ασφαλείας.
- Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να συμμορφούται με τους κανονισμούς της τοπικής Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.
- Η τάση, η κατανάλωση και η απαιτούμενη ασφάλεια αναγράφονται στην πινακίδα στο πίσω μέρος του στεγνωτηρίου.
- Ο κατασκευαστής δε δέχεται καμία ευθύνη για προσωπικό τραυματισμό ή βλάβη στη συσκευή που προκλήθηκε από έλλειψη συμμόρφωσης με αυτές τις οδηγίες.
- Το στεγνωτήριο πρέπει να γειωθεί όπως ορίζει η νομοθεσία.
- Μη χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης ή πολύπριζα.
- Πριν από οποιαδήποτε συντήρηση, αποσυνδέστε το στεγνωτήριο από την τροφοδοσία.
- Μη λειτουργείτε το στεγνωτήριο εάν προκλήθηκε κάποια βλάβη κατά τη μεταφορά. Επικοινωνήστε με έναν από τους τεχνικούς μας του Σέρβις.
- Η αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να γίνεται μόνο από το Σέρβις.
- Μετά την εγκατάσταση θα πρέπει να εξασφαλισμένη η πρόσβαση στο φιν, ή η αποσύνδεση όλων των πόλων θα πρέπει να είναι εφικτή με ένα διακόπτη.

3. Εγκατάσταση

- Μην εγκαθιστάτε το στεγνωτήριο σε χώρους με ακραίες συνθήκες, όπως: ελάχιστο αερισμό, θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν ή πάνω από τους 35° C.
- Πριν ξεκινήσετε τον πρώτο κύκλο βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού και ο εναλλάκτης θερμότητας είναι σωστά τοποθετημένα.
- Μόνο για δοχείο νερού μοντέλο με εκκένωση από πάνω: αν είναι δυνατό χρησιμοποιήστε ένα λάστιχο για άδειασμα του νερού απευθείας στην αποχέτευση. Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγετε το άδειασμα του νερού στο τέλος του κάθε κύκλου στεγνώματος από τη στιγμή που το νερό συμπύκνωσης θα αποστραγγίζεται απευθείας. Δείτε επίσης και το κεφάλαιο "Σύστημα Αποστράγγισης".
- Προσέξτε να μην τοποθετήσετε το στεγνωτήριο σε μοκέτα με βαθύ πέλος.
- Προσέξτε να μην μαγκώσετε το ηλεκτρικό καλώδιο ανάμεσα στο στεγνωτήριο και τον τοίχο.

Σταθερότητα:

Κατά την εγκατάσταση του στεγνωτηρίου οριζοντιώνετε πάντα με προσοχή το στεγνωτήριο ρυθμίζοντας τα τέσσερα ποδαράκια και ελέγχοντας τη σωστή οριζοντίωση με ένα αλφάδι.

Για τον εντοιχισμό του στεγνωτηρίου

Αφαιρέστε την πάνω επιφάνεια και αντικαταστήστε την με το κιτ εντοιχισμού UBS 10 (σύμφωνα με τους Ηλεκτρολογικούς Κανονισμούς), το οποίο μπορείτε να παραγγείλετε στο κατάστημα πώλησης.

Κιτ στοίβαξης

Το στεγνωτήριο μπορεί να εγκατασταθεί πάνω στο πλυντήριο ρούχων με πόρτα που ανοίγει από μπροστά. Ο τύπος του κιτ στοίβαξης αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης του πλυντηρίου σας ή παρακαλούμε επικοινωνήστε με το σέρβις μας.

Ελάχιστες διαστάσεις εντοιχισμού:


Πλάτος: 600 mm
Υψος: 850 mm
Βάθος: 600 mm



ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Συσκευασία



Το κιβώτιο συσκευασίας μπορεί να ανακυκλωθεί πλήρως όπως επιβεβαιώνει το σύμβολο ανακύκλωσης .

2. Συμβουλές για οικονομία ρεύματος

- Στεγνώνετε πάντα με τον κάδο γεμάτο: εξαρτάται από τον τύπο των ρούχων και από το πρόγραμμα/χρόνο στεγνώματος.
- Κατά προτίμηση χρησιμοποιείτε πάντα τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα στυψίματος που επιτρέπει το πλυντήριό σας, επειδή η μηχανική αποστράγγιση του νερού απαιτεί λιγότερη κατανάλωση ρεύματος. Θα εξοικονομήσετε χρόνο και ρεύμα όταν αρχίσετε τον κύκλο στεγνώματος.
- Μη στεγνώνετε υπερβολικά τα ρούχα.
- Καθαρίζετε το φίλτρο κλωστών μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.
- Τοποθετήστε το στεγνωτήριο μέσα σε ένα δωμάτιο με θερμοκρασία μεταξύ 15° C και 20° C. Σε περίπτωση υψηλότερης θερμοκρασίας αερίστε το δωμάτιο.
- Επιλέγете πάντα το σωστό πρόγραμμα/χρόνο στεγνώματος για την ποσότητα των ρούχων ώστε να έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα στεγνώματος.
- Επιλέξτε το *απαλό* στέγνωμα μόνο με μικρές ποσότητες ρούχων.
- Π.χ., όταν στεγνώνετε βαμβακερά στεγνώνετε μαζί ρούχα *για σιδέρωμα* και *για ντουλάπα*. Αρχίστε ρυθμίζοντας το πρόγραμμα/χρόνο στεγνώματος στο *iron dry* (για σιδέρωμα), αφαιρέστε τα ρούχα για σιδέρωμα στο τέλος αυτού του κύκλου και στεγνώστε τα υπόλοιπα ρούχα στη ρύθμιση *cupboard dry* (για ντουλάπα).

3. Διάθεση της συσκευασίας και παλαιά στεγνωτήρια:

Το στεγνωτήριο είναι κατασκευασμένο με ανακυκλώσιμα υλικά. Η διάθεση του στεγνωτηρίου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων.

- Πριν το πετάξετε, κόψτε το ηλεκτρικό καλώδιο έτσι ώστε το στεγνωτήριο να μην μπορεί να συνδεθεί στο ρεύμα.

4. Ασφάλεια για παιδιά:

Δεν πρέπει να επιτρέπτε στα παιδιά να παίζουν με το στεγνωτήριο.

5. Γενικές συστάσεις:

- Μετά τη χρήση, ρυθμίζετε πάντα το διακόπτη επιλογής προγράμματος/χρόνου στη θέση "0". Οτσι αποφεύγετε την κατά λάθος λειτουργία του στεγνωτηρίου.
- Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, σβήστε το στεγνωτήριο και αποσυνδέστε το από το ρεύμα.
- Για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας του στεγνωτηρίου, χρησιμοποιείτε ουδέτερο απορρυπαντικό και ένα υγρό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε σκόνες καθαρισμού.
- Αφαιρείτε τις κλωστές από το λάστιχο της πόρτας και από την πόρτα με ένα υγρό πανί.
- Αν το πλέγμα του φίλτρου κλωστών έχει βουλώσει, καθαρίστε το με νερό και μια μαλακή βούρτσα.
- Επειδή οι κλωστές μπορεί να εισχωρήσουν στο φίλτρο είναι απαραίτητο να καθαρίζετε, περιοδικά, ολόκληρη την περιοχή του φίλτρου (καθώς και κάτω από το φίλτρο) με μια βούρτσα, ένα υγρό πανί ή με μια ηλεκτρική σκούπα.
- Αν χρειαστεί, το ηλεκτρικό καλώδιο μπορεί να αντικατασταθεί με ένα ίδιο που διατίθεται από το Σέρβις. Το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από έναν ηλεκτρολόγο.

Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ


- Το στεγνωτήριο έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και διανέμεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας των Οδηγιών ΕΕ:
 - 73/23/EOK Οδηγία Χαμηλής Τάσης
 - 89/336/EOK Οδηγία EMC
 - 93/68/EOK Οδηγία Σήμανσης CE.



- Το στεγνωτήριο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στο σπίτι για τις χρήσεις που περιγράφονται παραπάνω.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ

- A. Επιφάνεια εργασίας.
- B1. Δοχείο νερού μοντέλο με εκκένωση από κάτω ή
- B2. Δοχείο νερού μοντέλο με εκκένωση από πάνω.
- C. Πείρος επαφής.
- D. Πόρτα:
Για να ανοίξετε την πόρτα:
τραβήξτε το χερούλι.
Για να κλείσετε την πόρτα:
σπρώξτε απαλά μέχρι να κλείσει.
- E. Φίλτρο.
- F. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ.
- G. Κουμπί για το άνοιγμα του πτερυγίου του εναλλάκτη θερμότητας.
- H. Εναλλάκτης θερμότητας.

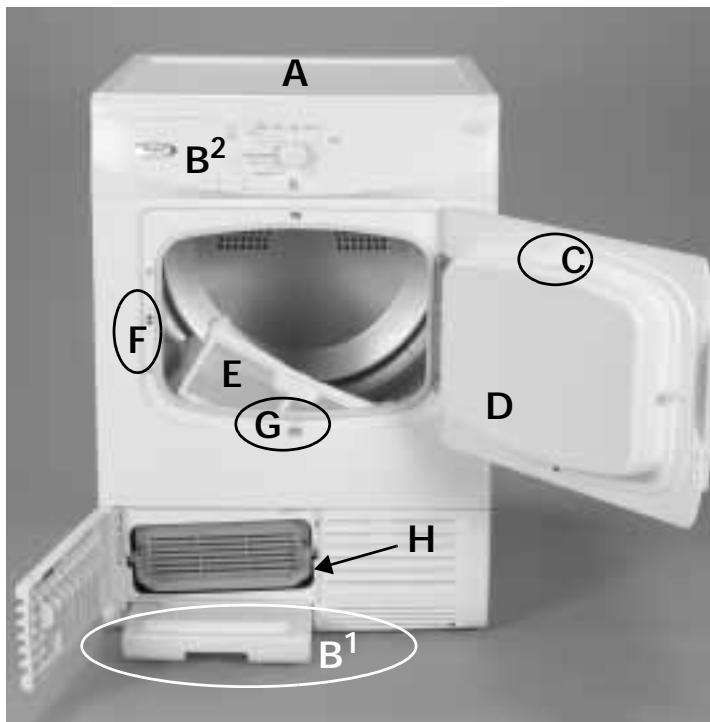

Υπενθύμιση - Συντήρηση και Καθάρισμα

Καθαρίζετε το φίλτρο κλωστών στο τέλος του κάθε κύκλου στεγνώματος.

Ανοίξτε την πόρτα

Τραβήξτε το φίλτρο προς τα πάνω

Ανοίξτε το φίλτρο

Αφαιρέστε τις κλωστές με μια μαλακή βούρτσα ή με τα δάχτυλά σας

Κλείστε το φίλτρο

Σπρώξτε ξανά το φίλτρο στη θέση του.

Εναλλάκτης θερμότητας

Καθαρίζετε τον εναλλάκτη θερμότητας τουλάχιστον κάθε 3 μήνες (Δείτε το κεφάλαιο "ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ").

Αφαιρέστε ενδεχομένως τις κλωστές/χνούδια από το λάστιχο της πόρτας και το εσωτερικό με ένα υγρό πανί.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Μόνο για δοχείο νερού με εκκένωση από πάνω



Για να μην αδειάζετε το δοχείο νερού στο τέλος του κάθε κύκλου, το νερό συμπύκνωσης μπορεί να αποστραγγίζεται.

Σημείωση: Κανονικά δεν παρέχεται σωλήνας αποστράγγισης. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το προαιρετικό αξεσουάρ με κωδικό AMH 883 kit, διατίθεται από το κατάστημα πώλησης ή από το σέρβις μας.

Η σύνδεση για την απευθείας αποστράγγιση βρίσκεται στο πίσω μέρος του στεγνωτήριου.

- A.** Τοποθετήστε ένα απορροφητικό ύφασμα για να μαζέψετε το χυμένο νερό.
- B.** Βγάλτε το σωλήνα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του στεγνωτήριου και βάλτε τον στην διπλανή οπή.
- C.** Στερεώστε το σωλήνα (μήκος: 1,5 m) στη σύνδεση εξόδου. Η διαφορά ύψους μεταξύ των δύο συνδέσεων αποχέτευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 μέτρο.



Σημείωση: Για να αποφύγετε το σιφονισμό, η άκρη του σωλήνα δεν πρέπει να είναι βυθισμένη στο νερό αποστράγγισης. Μην τσακίζετε και στρίβετε το σωλήνα.

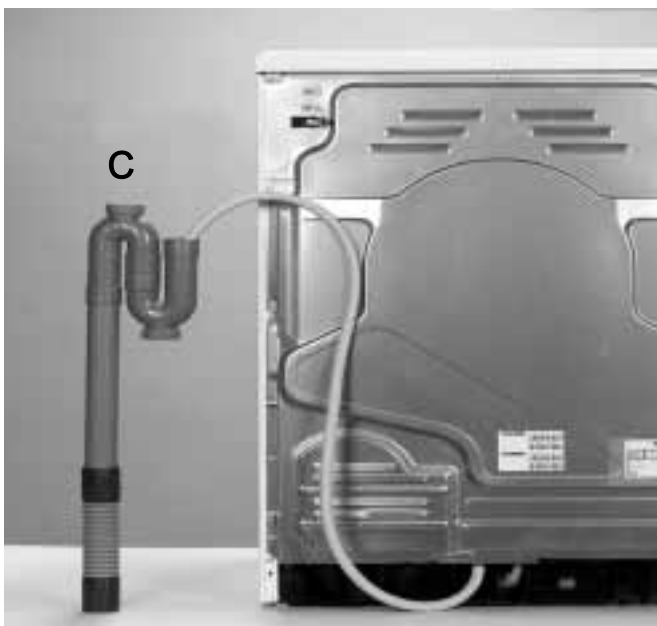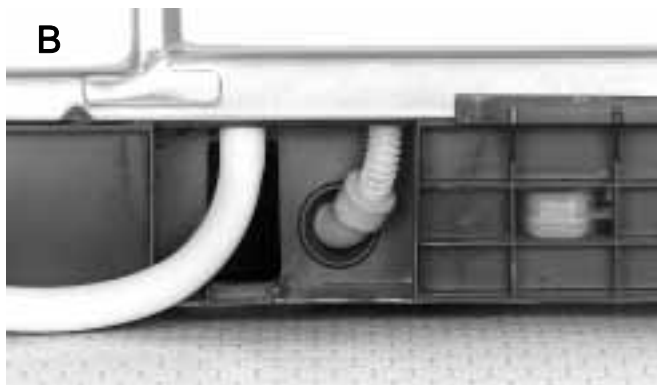

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Αντιστροφή της πόρτας


- A. Αποσυνδέστε το στεγνωτήριο από την πρίζα.
- B. Ανοίξτε την πόρτα.
- C. Με τη βοήθεια ενός κλειδιού, περιστρέψτε τον πείρο επαφής στο πάνω μέρος της πόρτας κατά 90° και αφαιρέστε τον.
- D. Ξεβιδώστε τις 2 βίδες του μεντεσέ της πόρτας και βγάλτε την πόρτα.
- E. Αφαίρεση μηχανισμού εμπλοκής πόρτας:
Ξεβιδώστε τις 2 βίδες επάνω και κάτω από μηχανισμό εμπλοκής της πόρτας.
Ανασηκώστε το μηχανισμό εμπλοκής της πόρτας από το κάτω μέρος, σπρώχνοντας τον προς τα επάνω περίπου 1.5 cm, και αφαιρέστε τον.
- F. Αναστρέψτε την πόρτα:
Στερεώστε την πόρτα στην επιθυμητή πλευρά με τις 2 βίδες.
- G. Τοποθετήστε το μηχανισμό εμπλοκής της πόρτας στην αντίθετη πλευρά της πόρτας και σπρώξτε τον κάτω κατά 1,5 cm.
- H. Στερεώστε τις 2 βίδες επάνω και κάτω από μηχανισμό εμπλοκής της πόρτας.
- I. Προσέξτε να μην αντιστρέψετε τη φορά του μηχανισμού εμπλοκής της πόρτας. Η ασφάλεια για παιδιά πρέπει να είναι πάνω από το μηχανισμό εμπλοκής.
- J. Τοποθετήστε τον πείρο επαφής στο εσωτερικό της πόρτας (πάνω μέρος).

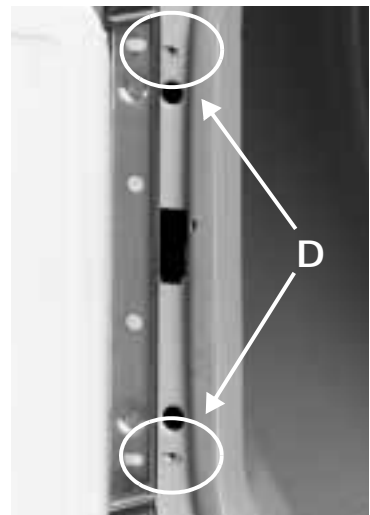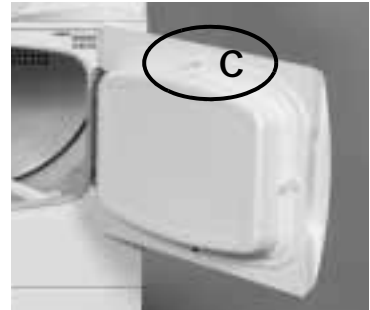

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Πως να χρησιμοποιήσετε την ασφάλεια για παιδιά

- 1. Ανοίξτε την πόρτα.
- 2. Χρησιμοποιώντας ένα κέρμα ή ένα κατασβίδι, γυρίστε την πλαστική βίδα (J) δεξιόστροφα κατά 90°.
Σχισμή κάθετα: η πόρτα δεν μπορεί να ασφαλίσει.
Σχισμή οριζόντια: η πόρτα μπορεί να ασφαλίσει.

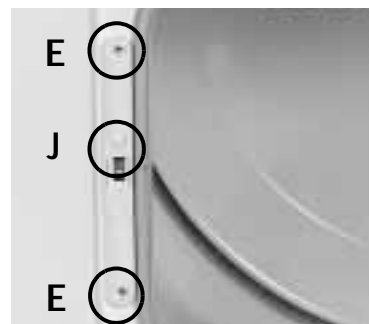




ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, σβήστε το στεγνωτήριο.

Καθαρίζετε τον εναλλάκτη θερμότητας τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες, ως εξής:

- A. Ανοίξτε την πόρτα και πιέστε το κουμπί του πτερυγίου του εναλλάκτη θερμότητας στο κάτω μέρος της εισόδου της πόρτας.
- B. Το πτερύγιο του εναλλάκτη θερμότητας ανοίγει.
- C. Διπλώστε τη λαβή του εναλλάκτη θερμότητας προς τα πάνω σε οριζόντια θέση και βγάλτε τον εναλλάκτη θερμότητας.
- D. Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας κάτω από τρεχούμενο νερό γυρίζοντας τον γύρω-γύρω από όλες τις πλευρές.
- E. Καθαρίστε κάθε βρωμιά και κλωστές από τα λάστιχα του εναλλάκτη θερμότητας.
- F. Αφαιρέστε τις κλωστές από το περίβλημα του εναλλάκτη θερμότητας. Φροντίστε ώστε η οπή αποστράγγισης (αριστερή πλευρά μπροστά στο περίβλημα) να μην έχει κλωστές.
- G. Επανατοποθετήστε τον εναλλάκτη θερμότητας στο περίβλημά του (τα σημάδια TOP ή HAUT προς τα επάνω) και πιέστε τη λαβή.
- H. Κλείστε το πτερύγιο.

Οι πλάκες αλουμινίου του εναλλάκτη θερμότητας μπορεί να χάσουν το χρώμα τους με την πάροδο του χρόνου.

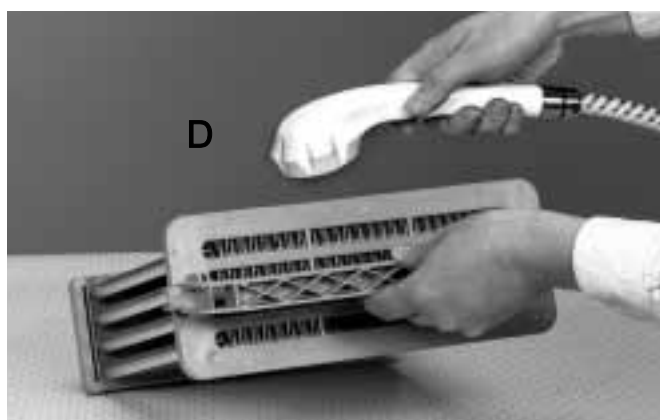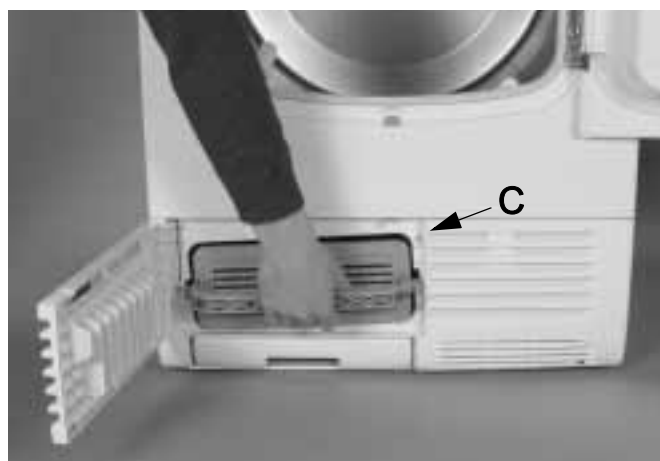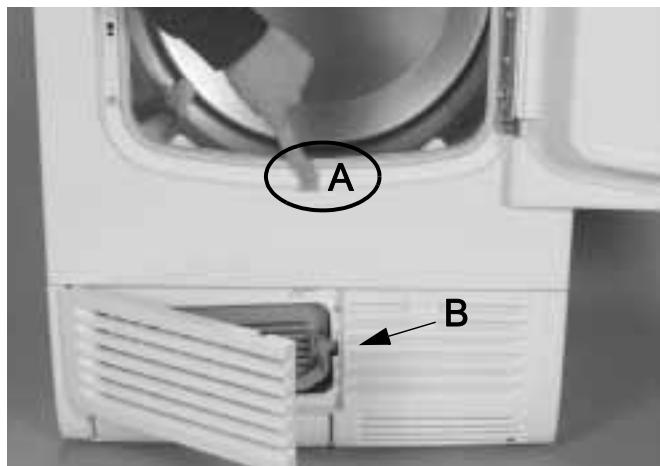

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

Αν το στεγνωτήριο παρουσιάζει ανωμαλίες λειτουργίας, πρέπει να ελέγξετε τα ακόλουθα σημεία πριν απευθυνθείτε στο Σέρβις:

Το στέγνωμα διαρκεί πάρα πολύ / τα ρούχα δεν είναι αρκετά στεγνά:

- Οχετε επιλέξει το σωστό πρόγραμμα;
- Μήπως τα ρούχα που βάλατε ήταν πολύ υγρά; (Ταχύτητα στυψίματος του πλυντηρίου ρούχων μικρότερη από 800 σ.α.λ.; Όταν η ταχύτητα στυψίματος είναι μικρότερη από 800 σ.α.λ. μπορεί να προκύψει σφάλμα στο δοχείο νερού κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος);
- Είναι το φίλτρο κλωστών βρώμικο (ενδεικτικό λαμπάκι φίλτρου αναμμένο);
- Είναι ο εναλλάκτης θερμότητας βρώμικος; (ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης)
- Είναι η θερμοκρασία δωματίου πολύ υψηλή;
- Ανάβουν οι ενδεικτικές λυχνίες "END" και "Anti-Crease"; - Ο κύκλος στεγνώματος τελείωσε, μπορείτε να βγάλετε τα ρούχα.

Το στεγνωτήριο δε λειτουργεί:

(μετά από διακοπή ρεύματος, πιέζετε πάντα το κουμπί Start/Pause).

- Οχετε συνδέσει σωστά το φως στην πρίζα του ρεύματος;
- Υπάρχει διακοπή ρεύματος;
- Οχει καεί η ασφάλεια;
- Οχετε κλείσει σωστά την πόρτα;
- Οχετε επιλέξει το πρόγραμμα;
- Οχετε επιλέξει την καθυστερημένη έναρξη;
- Οχετε πιέσει το κουμπί Start/Pause;

Το ενδεικτικό λαμπάκι του φίλτρου κλωστών ή του δοχείου νερού είναι αναμμένο:

- Είναι το φίλτρο κλωστών καθαρό;
- Είναι το δοχείο νερού άδειο;
- Οχετε τοποθετήσει σωστά το δοχείο νερού;
- Είναι ο εναλλάκτης θερμότητας καθαρός;

Σταγόνες νερού κάτω από το στεγνωτήριο:

- Οχετε τοποθετήσει σωστά τον εναλλάκτη θερμότητας;
- Οχετε αφαιρέσει τυχόν χνούδια από το λάστιχο του εναλλάκτη θερμότητας;
- Οχετε αφαιρέσει τυχόν χνούδια από το λάστιχο της πόρτας;
- Οχετε τοποθετήσει σωστά το δοχείο νερού;

Σέρβις

Αν, μετά τον παραπάνω έλεγχο, το πρόβλημα παραμένει ή εμφανιστεί ξανά, σβήστε το στεγνωτήριο και καλέστε το Σέρβις (βλέπε εγγύηση).

Προσδιορίστε:

- Τη φύση του προβλήματος.
- Τον τύπο και το μοντέλο του στεγνωτηρίου.
- Τον κωδικό σέρβις (ο αριθμός μετά τη λέξη Service στην αυτοκόλλητη πινακίδα) στη δεξιά πλευρά όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.
- Την πλήρη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας.

SERVICE 0000 000 00000

